


Orologio LED Display (cod. SWCK12840)

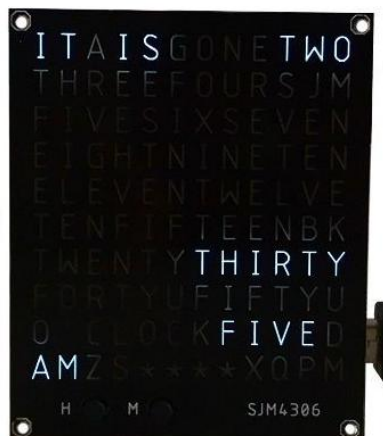

Impostazione Orario:

Premere velocemente il tasto “H” e tenendolo premuto premere il tasto “M”, quindi rilasciarli entrambi. Dal display sparirà la scritta “IT IS” e verrà illuminata l’ora attuale.

Premere più volte il tasto “H” fino a raggiungere l’ora desiderata, quindi premere il tasto “M” fino a raggiungere il minuto corrente dell’ora.

Per confermare premere il tasto “H” e “M” quindi rilasciare.

Impostazione Luminosità:

A display acceso premere il tasto “M” più volte fino a raggiungere la luminosità desiderata. Il livello “ONE” è quello con maggior luminosità e “TEN” quello con minor luminosità.

A tutti i residenti nell’Unione Europea. Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

Importato e distribuito da: **FUTURA GROUP SRL**

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 - Fax. 0331-778112

Web site: www.futuranet.it Info tecniche: supporto@futuranet.it

Aggiornamento: 25/02/2025