


Localizzatore 4G con base magnetica (cod. FR873)



1) Contenuto confezione

Localizzatore GPS	x 1
Cavo di Alimentazione	x 1
Manuale utente	x 1

2) Descrizione dell'hardware

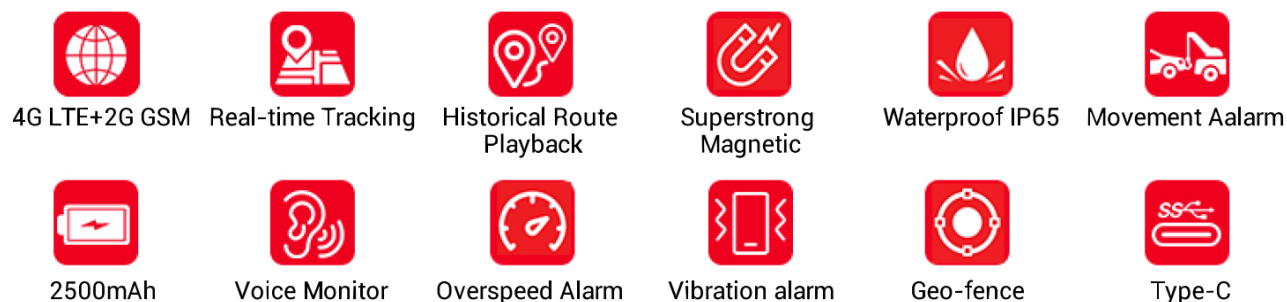

Localizzatore GPS che permette di seguire in tempo reale attraverso internet, i percorsi di veicoli e persone. Per l'utilizzo, è sufficiente inserire la SIM Card, accendere il dispositivo inviare un SMS di configurazione APN e accedere al sito <https://www.micodus.net/> o all'APP "Micodus" per monitorare immediatamente il vostro veicolo.

Dall'account si potrà accedere alla visualizzazione grafica dei movimenti del veicolo in tempo reale; si potrà controllare la velocità, direzione e punti di sosta del veicolo selezionato. Dispone di doppio microfono integrato per l'ascolto ambientale. Nel caso in cui il localizzatore si trovasse in un'area non coperta da segnale internet, le coordinate verranno salvate nella memoria interna (fino a 5000 punti) e pubblicate in Cloud non appena il segnale internet sarà nuovamente disponibile.

Dispone di batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2500 mA, che permette un'autonomia prolungata qualora venisse meno il collegamento verso la batteria del veicolo (tramite cavo USB ad una presa USB del veicolo), garantendo quindi il rintracciamento del veicolo stesso e l'invio delle segnalazioni di allarme.


Grazie al servizio "tutto incluso" si ha a disposizione un abbonamento senza costi aggiuntivi, oltre al costo della SIM e del tipo di contratto scelto, per la visualizzazione del localizzatore su pagina web/App.



Importante! Per l'ascolto ambientale tramite la funzione **Voice monitor** è necessario disporre di una SIM card con traffico dati e voce compatibile con la tecnologia **VoLTE**. Assicurarsi, contattando il proprio gestore di telefonia, che tale tecnologia sia disponibile per la SIM in uso. In assenza di tale servizio, non sarebbe possibile l'ascolto ambientale se connesso alla rete 4G. Non dispone di tasto SOS di allarme.

3) Operazioni Preliminari

Riguardo la posizione di installazione, valutare sempre la comodità di installazione dato che vi saranno delle connessioni da effettuare. Oltretutto va considerato, che in una qualsiasi occasione può essere necessario fare manutenzione al dispositivo, quindi è importante che sia facilmente accessibile.

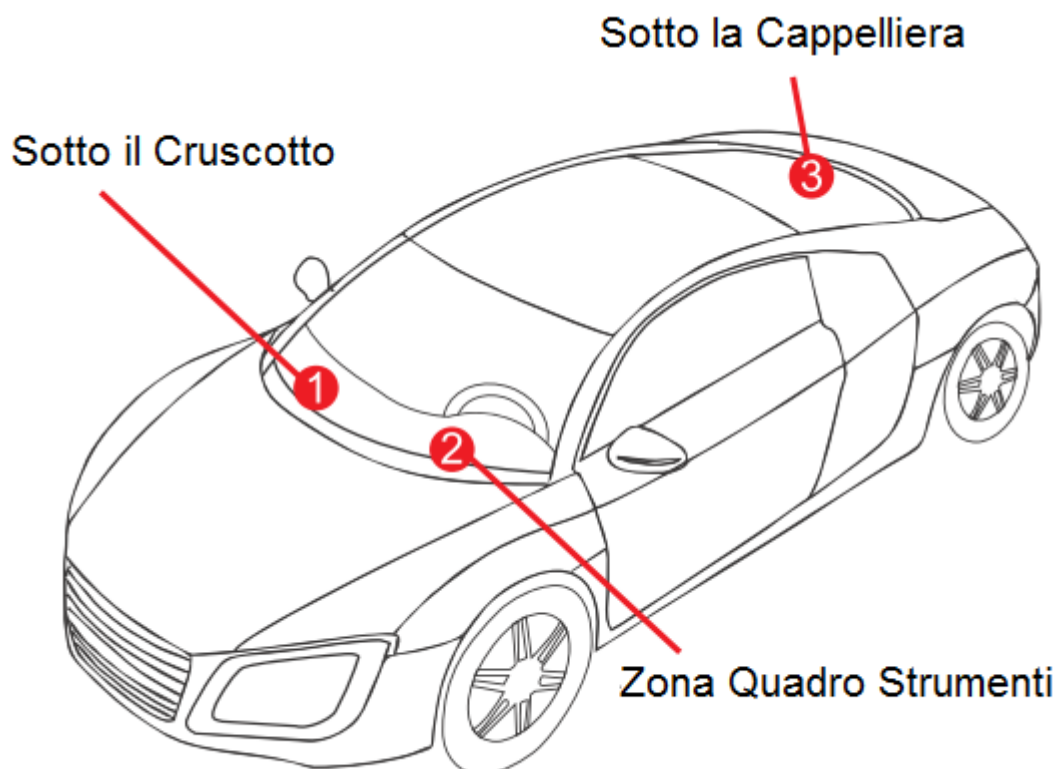

4) Attivazione del dispositivo



LED	Evento	Stato
Alimentazione/Ricarica (ROSSO)	Cavo inserito, in ricarica	Fisso
	Cavo inserito, ma batteria carica	Spento
	Cavo non inserito	Spento
Segnale GSM (GIALLO)	Ricerca Rete	Lampeggio 1 volta al secondo
	Segnale rete GSM presente	Fisso
Segnale GPS (BLU)	Ricerca segnale GPS	Lampeggio 1 volta al secondo
	Fix GPS effettuato	Fisso
Tutti i LED	Dispositivo in funzione, ma in standby da più di 5 min	Spenti
	Dispositivo Spento	Spenti
	Batteria Scarica	Spenti

Sollevare la linguetta laterale in gomma, quindi inserire correttamente la scheda SIM GSM (formato Nano SIM) con il pacchetto dati attivato, assicurarsi che il codice PIN e la segreteria telefonica siano stati disattivati. Richiudere il coperchio.

Per abilitare il dispositivo alla visualizzazione delle coordinate sulla mappa è necessario ed indispensabile impartire il seguente comando per impostare l'APN (vedere tabella nelle ultime pagine del manuale) dell'operatore della SIM inserita nel localizzatore. Es. "APN,iliad#"

Operazione	Istruzione da impartire	Esempio
Set APN	APN,ApnName#	APN,ibox.tim.it# <i>Nota: esempio riferito a tim, ogni gestore dispone del proprio punto di accesso APN.</i>
Set APN * Da utilizzare solo se la SIM dispone di Username e password	APN,ApnName,user,password#	APN,ibox.tim.it,esempio,password# <i>Nota: esempio riferito a tim, ogni gestore dispone del proprio punto di accesso APN.</i>

5) Configurazione APP

Dopo aver impostato, tramite SMS, l'APN, si potrà procedere con la configurazione tramite APP o SMS del localizzatore.

Scaricare "MICODUS" nell'APP store iOS o nel Google Play Store, oppure scansionare il QR qui sotto:



Alla prima accensione sarà necessario registrarsi all'app ed aggiungere il o i dispositivi al proprio account. Si può accedere in due modi all'app:

Tramite ID e password del localizzatore (ID e password presente sul localizzatore)

In questo caso basterà avviare l'app ed inserire i dati richiesti, questa registrazione viene consigliata se si utilizza un solo localizzatore, non è obbligatorio registrarsi all'app con una propria mail;

Tramite username (e-mail) e password

In questo caso si dovrà creare un account inserendo mail e password di accesso, questa registrazione è consigliata per l'utilizzo di un unico account per gestire più localizzatori contemporaneamente.

La piattaforma permette l'utilizzo dell'app per un localizzatore o per gestire un'intera flotta è pertanto necessario, registrare i propri dispositivi prima di poterli visualizzare online sull'APP o sul WEB.

6) Attivazione localizzatore

Alla prima accensione, dopo aver inviato l'SMS di configurazione APN, il localizzatore deve essere abilitato. Avviare l'APP e premere su ID/IMEI, inserire l'ID del localizzatore (numero simile a questo 17000612345) e la password (se non presente sul localizzatore indicare 123456) e premere su "login". Si aprirà un'altra pagina per la modifica della password di default. Al localizzatore prima dell'utilizzo deve essere scelta una nuova password.

Successivamente si potrà accedere o con ID e password, oppure creare un proprio account ed aggiungere il localizzatore o più localizzatori all'account creato.

The image displays two screenshots of the MigoDUS mobile application interface.

Left Screenshot (Login Screen):

- Top status bar: 12:23, signal, 94% battery.
- Header: MigoDUS logo on a red background.
- Form fields: "IMEI/ID" (containing 17028673190) and "Nome utente" (containing).
- Buttons: "Login" (red), "Ricordami" (checked), "Password dimenticata?" (link).
- Footer: "Mappa Google" (button), "km,km/h" (dropdown), "V2.0.40" (version), "I have read and agree to the Terms and Privacy Policy" (checkbox checked).
- Bottom bar: Demo, navigation icons.

Right Screenshot (Modifica password screen):

- Top status bar: 12:25, signal, 94% battery.
- Header: "Modifica password" (red bar with back arrow).
- Form fields: "Vecchia password", "Nuova password", "Conferma".
- Buttons: "Invia" (grey).
- Bottom bar: navigation icons.


7) Creazione nuovo account

Dopo aver installato l'app e attivato il localizzatore come da paragrafi precedente, premere su "accedi" per registrare un nuovo account, inserire la mail e premere su "ottieni codice di verifica". Nella propria casella postale arriverà un codice di verifica da inserire nel campo "codice di verifica", infine impostare una password e premere su "INVIA".



The image displays two screenshots of the Miodus mobile application interface. The left screenshot shows the main login screen with a red header featuring the Miodus logo. Below the logo, there are two tabs: 'IMEI/ID' and 'Nome utente'. The 'Nome utente' tab is selected. Under this tab, there are input fields for 'Nome utente' and 'Password', followed by a red 'Login' button. Below the login button, there are checkboxes for 'Ricordami' and a link for 'Password dimenticata?'. There are also input fields for 'Mappa Google' and a speed unit selector set to 'km,km/h'. At the bottom, there is a checkbox for 'I have read and agree to the Terms and Privacy Policy'. A red arrow points to the 'Accedi' button at the bottom of the screen. The right screenshot shows the 'Accedi' screen with a red header and a back arrow. Below the header, there are input fields for 'Email', 'Codice di verifica' (with an 'Ottieni codice di verifica' button), 'Imposta password', and 'Conferma', followed by a red 'Invia' button.

Nella schermata successiva, verrà richiesto di registrare un nuovo dispositivo, premere su "aggiungi" ed inserire i dati richiesti:

- Nome dispositivo: inserire un nome a proprio piacimento;
- Inserisci Imei: inserire l'ID del dispositivo (numero a 11 cifre posto sul localizzatore);
- Inserisci password: inserire una propria password.

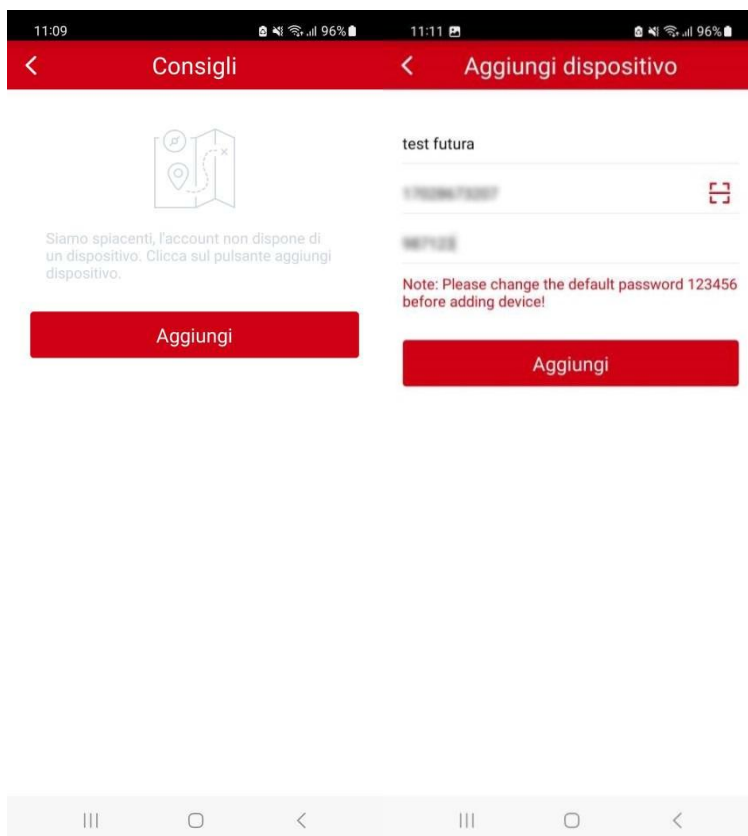

A questo punto, verrà visualizzata la mappa con la coordinata del localizzatore.

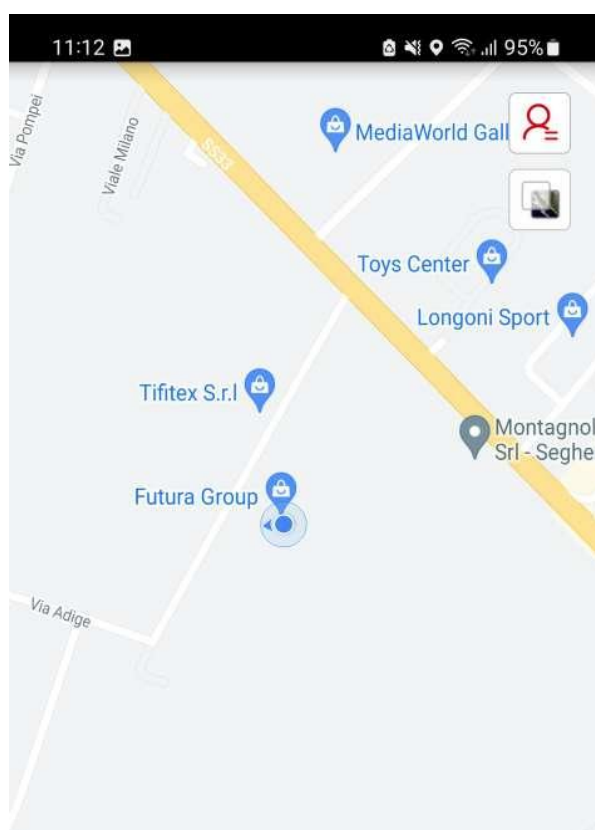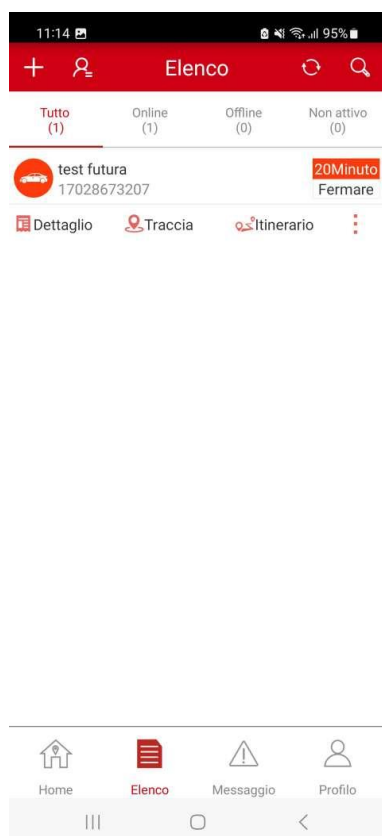

8) Impostazioni localizzatore


Appena sotto la mappa, si trovano 4 pulsanti:

- **Home:** schermata principale dell'app
- **Elenco:** verranno visualizzati tutti i localizzatori associati al medesimo account, in questa schermata è possibile aggiungere dei localizzatori alla propria "flotta", premendo sul pulsante in alto "+" e ripetendo al procedura sopra descritta.
- **Messaggio:** verranno visualizzati eventuali messaggi di allarme;
- **Profilo:** si trovano le informazioni del proprio account, inoltre sarà possibile decidere quali notifiche attivare o disattivare tramite APP.

Nel menu "elenco", si trovano altri 3 menu per le configurazioni del localizzatore

- **Dettaglio:** verranno visualizzate tutte le informazioni del localizzatore: nome dispositivo, ID/IMEI, ultima posizione, nome e numero del contatto ecc.
- **Traccia:** permette di visualizzare in tempo reale gli spostamenti del veicolo, (tempo minimo 5 secondi del refresh della pagina) ed entrare nelle impostazioni e modificare i parametri del dispositivo; "vedi paragrafo successivo".
- **Itinerario:** permette di visualizzare i percorsi effettuati con il veicolo, in alto è possibile selezionare una data di inizio e l'orario desiderato, infine premere sul simbolo di "play" per avviare il playback dei tracciati

(simbolo 3 puntini): si trovano raggruppate tutte le impostazioni localizzatori, quali: itinerario, geofence, impostazioni, segnalazioni, messaggio dispositivo, info dispositivo, dataplans e abbonamento. Gli ultimi 2 riguardano l'abbonamento, ma questa versione non necessita di pagare un abbonamento in quanto è compreso "a vita" nel prezzo del localizzatore.

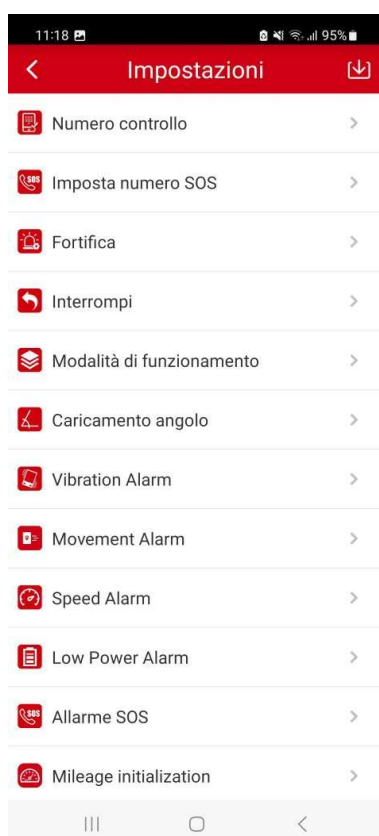

9) Menù impostazioni

Nel sottomenu delle impostazioni è possibile modificare tutti i parametri del localizzatore per adeguarlo alle proprie necessità.

Numero controllo: impostare il numero master con cui effettuare le chiamate al localizzatore e ricevere SMS di allarme;

Imposta numero SOS: impostare fino a 3 numeri per ricevere messaggi di SOS;

Fortifica: abilitare tutti gli allarmi;

Interrompi: disabilitare gli allarmi;

Modalità di funzionamento: permette di selezionare la modalità di funzionamento del localizzatore e quindi il risparmio energetico della batteria.

Si possono scegliere 3 modalità distinte:

Modalità di tracciamento: GPS ON, rete sempre connessa

Modalità risparmio energetico: GPS OFF, rete GSM sempre attiva


Ibernazione: GPS e GSM OFF, il localizzatore in questo stato non può essere "svegliato" né tramite chiamata né tramite SMS. Il localizzatore torna online dopo il tempo impostato o in caso di vibrazione;

Caricamento angolo: allarme sull'angolo di svolta del veicolo.;


Vibration Alarm: permette di attivare ed impostare l'allarme su vibrazione;
Movement Alarm: permette di attivare ed impostare l'allarme su movimento;
Speed Alarm: permette di impostare l'allarme sul superamento di una determinata velocità;
LowPowerAlarm: permette di impostare l'allarme in caso di scarica della batteria;
Allarme SOS: permette di attivare l'allarme su SOS;
Mileage initialization: permette di attivare il conteggio dei chilometri effettuati col veicolo;
Vibration sensivity: permette di impostare la sensibilità del sensore su vibrazione;
Fuso orario: permette di impostare il fuso orario del localizzatore;
Ripristino da remoto: permette di ripristinare i parametri di fabbrica del localizzatore;
Parameters inquiry: richiama parametri impostati;
Status inquiry: richiama stato del localizzatore;
Version inquiry: richiama versione localizzatore;
Mileage inquiry: richiama impostazione chilometraggio;
Info dispositivo: richiama info dispositivo;
Modifica password: modificare la password del localizzatore.

10) Pagina WEB

Il localizzatore può essere visualizzato ed inizializzato anche tramite web connettendosi al sito <https://www.micodus.net/> Per accedere è necessario inserire il codice ID del dispositivo nel campo "user" e la password (di default 123456) nel campo password. Oppure accedere attraverso i dati di registrazione dell'APP.

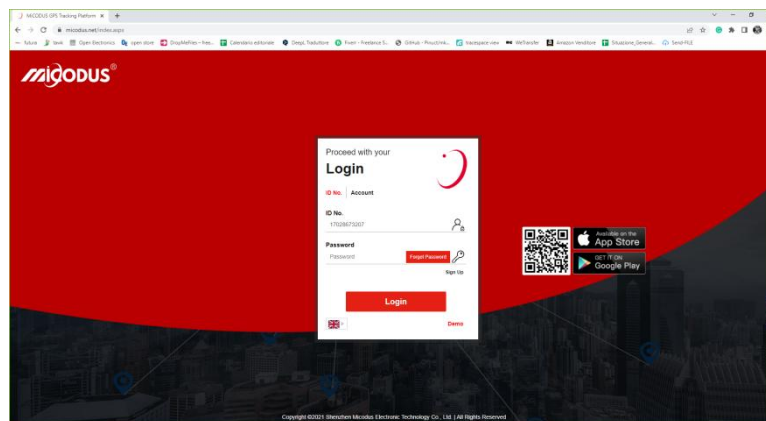


Una volta effettuato l'accesso sarà possibile visualizzare una schermata come quella mostrata qui sotto:

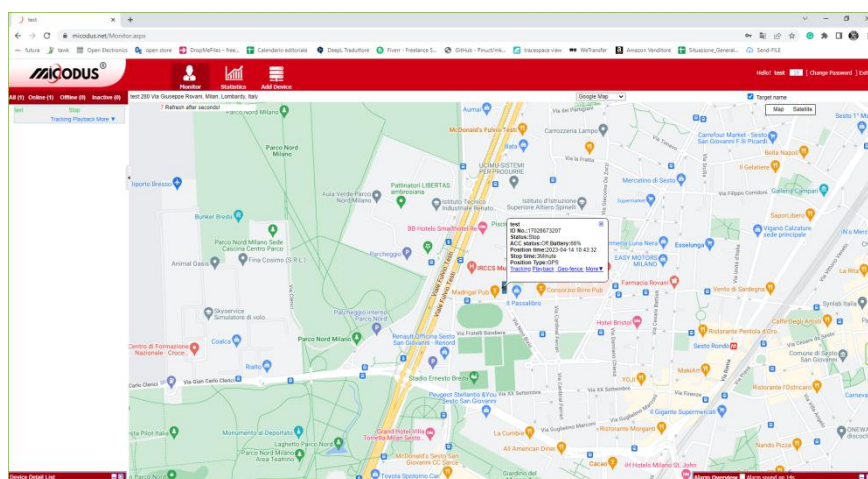

Nella schermata si potranno visualizzare le info del localizzatore, le statistiche, aggiungere nuovi localizzatori, rivedere i percorsi ecc.

Premendo sul simbolo del localizzatore sulla mappa apparirà una “vignetta” con all’interno lo stato del localizzatore, l’ID, il tipo di posizione ecc. ed alcuni sottomenu:

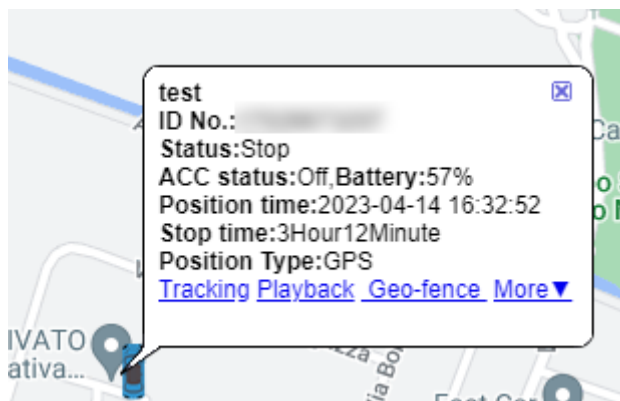

- **Tracking:** permette di visualizzare in tempo reale gli spostamenti del veicolo. Refresh automatico pagina con intervallo minimo di 5 secondi;
- **Playback:** permette di visualizzare la cronologia dei percorsi salvati, il localizzatore è in grado di memorizzare automaticamente fino a 2 mesi con possibilità di effettuare una ricerca impostando la data di inizio e l’orario;
- **Geofence:** permette di inserire un “recinto” entro il quale, se il veicolo dovesse uscire il localizzatore invierà delle notifiche di allarme;
- **Target info:** In questo menu si trovano tutte le informazioni relative al localizzatore, come l’IMEI, il nome, il numero master ecc. Permette di aggiungere, a livello informativo, il nome del localizzatore, il numero della SIM all’interno del localizzatore, il promemoria del login, il nome del contatto che riceverà gli SMS di allarme, il limite di velocità (allarme di velocità), il numero di telefono dell’admin a cui verranno inviati gli SMS ecc.. Infine, è anche possibile scegliere l’icona da associare al veicolo e inserire delle note personali nel campo “remark”.
- **Check command:** permette di ottenere un report di tutti i comandi inviati e ricevuti.
- **Tracking Report:** permette di scaricare in formato XML tutti i punti e le memorizzazioni dei percorsi effettuati.

11) Configurazione SMS

Tutte le configurazioni che sono state spiegate precedentemente per l'APP possono essere effettuate anche tramite SMS, di seguito la spiegazione di alcuni comandi principali e in tabella l'elenco completo di tutti i comandi:

1. APN:

Impostare l'APN del dispositivo, a seconda dell'operatore della SIM inserita nel localizzatore:

APN,apnsim# esempio: **APN,iliad#**

2. Utente admin:

Con questo comando è possibile impostare un numero master, abilitato alla ricezione degli SMS e per abilitare l'ascolto ambientale.

CENTER,A,center number#

esempio: **CENTER,A,+393491234567#**

*Per le versioni con firmware più recente, qualora si ricevesse in risposta al comando "Password error", il comando dovrà essere scritto nel seguente modo "**CENTER,888888,A,center number#**".

3. Voice Monitor:

Con questo comando è possibile impartire al localizzatore di richiamare un numero (anche diverso da quello del master) per poter effettuare l'ascolto ambientale. Questo comando funziona anche in modalità TRACK e non attiva la modalità MONITOR.

N.B. Utilizzare il numero master per impostare il numero che il localizzatore dovrà richiamare

Inviare un SMS: **MONITOR,n#**

Il parametro "n" è il numero che il localizzatore dovrà richiamare, completo di prefisso internazionale. Il localizzatore risponderà all'SMS e qualche istante dopo chiamerà il numero di telefono "n".

esempio: **MONITOR,+393491234567#**

Inviare un SMS: **MONITOR#**

Questo comando disattiva la modalità TRACK che permette invece l'invio via SMS delle coordinate su chiamata del numero Master.

4. Abilitare la chiamata SOS di emergenza

È possibile Impostare fino a tre numeri di SOS, per ricevere messaggi di allarme e il messaggio di SOS in caso di rilevamento vibrazioni dal sensore presente nel localizzatore:

SMS: **SOS,A,1st number,2nd number,3rd number#**

esempio:

SOS,A,+393491234567,+393204578994,+393331245789#



5. Allarme vibrazione:

Permette di abilitare la funzione “vibrazione” e quindi ricevere dei messaggi di allarme in caso che il veicolo venga spostato per esempio da un parcheggio.

Inviare questo comando SMS per abilitare la funzione: SENALM,ON,1#, per disabilitare la funzione di allarme su vibrazione inviare il comando: SENALM,OFF#

In caso di allarme l’avviso di allarme e quindi la coordinata può essere inviata in modalità differenti, impostabili mediante il comando SENALM,a,b#

a: ON/OFF (di default OFF)



b: 0/1/2 (di default 1)

0: Solo WEB, 1: SMS e WEB, 2: SMS, WEB e Chiamata

12) Esempio di coordinate ricevute via SMS

Di seguito si riportano due esempi di coordinate ricevute via SMS:

1. Coordinata in formato testuale ricevuta tramite il comando WHERE#
2. Una coordinata ricevuta tramite comando URL#

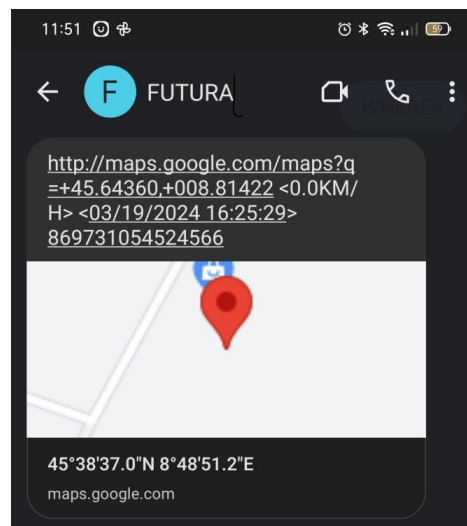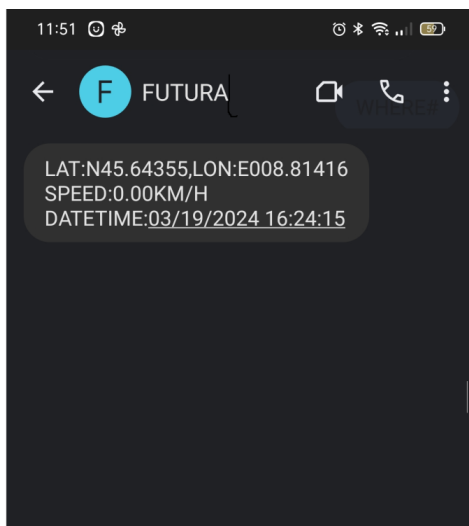

Elenco Comandi

Di seguito sono riportati tutti i comandi da poter inviare via SMS al localizzatore. Se il localizzatore non risponde al comando, questo potrebbe essere errato.

Funzione	Formato Comando	Spiegazione / Esempio
APN	APN,ApnName,name,password]#	
Server	SERVER,a,b,c# a: 0/1 (1: Dominio, 0: IP) b: Dominio/Indirizzo IP c: Porta	SERVER,0,47.254.77.28,7700# SERVER,1,d.micodus.net,7700#
Password di accesso via web	PASSWORD,a,b# a: Vecchia Password b: Nuova Password	Obbligo di 6 caratteri numerici PASSWORD,000000,123456
Richiesta IMEI	IMEI#	
Reset parametri di Fabbrica	FACTORY#	
Riavvio Dispositivo	RESTART#	
Disattiva o Attiva il traffico Internet	TRAFFIC,a# a: ON (Attiva traffico) a: OFF (Disattiva traffico)	TRAFFIC,ON# Default: ON
Modalità invio automatico delle coordinate al server	MODE,a,t1,t2# a: modalità (1/2/3) 1: Tracciamento 2: Power Saving 3: Ibernazione t1: tempo 1 (vedi dettagli) t2: tempo 2 (vedi dettagli)	Pubblica ogni 10s in movimento e ogni 3600s quando fermo <u>MODE,1,10,3600#</u> t1: intervallo di upload dati GPS in condizione di movimento (10-3600s) t2: intervallo di upload dati GPS in condizione di fermo (180-65535s)
	<u>In modalità 2, il dispositivo può ricevere SMS, Chiamate, Vibrazioni.</u> <u>In modalità 3, il dispositivo si risveglia solo in caso di allarmi.</u>	Inizia la pubblicazione alle ore 09:00 e pubblica una volta all'ora <u>MODE,2,0900,1#</u> t1: intervallo inizio invio nel formato HH:MM t2: intervallo di tempo in ore (1-72h)
		Inizia la pubblicazione alle ore 09:00 e pubblica una volta all'ora <u>MODE,3,0900,1#</u> t1: intervallo inizio invio nel formato HH:MM t2: intervallo di tempo in ore (1-72h)
Richiesta Versione	VERSION#	
Richiesta Parametri Config.	PARAM#	
Controllo Stato Allarmi	ALARM#	ID: 21314342523 (ID dispositivo) STATE: Arm/Disarm VIBRATE: On/Off; Way Note: "Way" può essere 0/1/2 a seconda che si voglia l'invio via WEB, SMS, Chiamata
Richiesta Stato Sistema	STATUS#	BATTERY: xx% NET: Closed/Failed/Success GSM: HIGH/MED/LOW GPS: Closed/Fixed/Unfix/0 Angle: xx SENSOR: On/OFF (Stato sensore Vibrazione) LEVEL: x (Sensibilità sensore vibrazione) STATE: Arm/Disarm

Attiva modalità Sleep	SLEEP#	Il dispositivo entra in modalità Sleep dopo 5 minuti di inattività
Disattiva modalità Sleep	SLEEP,OFF#	Il dispositivo rimane sempre attivo, quindi maggior consumo di batteria.
Richiesta Posizione Testuale	WHERE#	
Richiesta Posizione URL	URL#	
Impostazione TimeZone	GMT,a,b,c# a: Orientamento Zona (E/W) b: Time Zone (0÷12) c: Metà Time Zone (0/15/30/45)	GMT,E,1# (Senza Metà Time Zone) GMT,W,9,30# (Se Time Zone a Metà)
Aggiungere Numeri SOS	SOS,A,1,2,3# 1: Primo numero di SOS 2: Secondo numero di SOS 3: Terzo numero di SOS	Impostare i primi due numeri: SOS,A,+39123456789,+39123456788# Impostare solo il secondo numero: SOS,A, ,+39123456788#
Cancellare Numero SOS	SOS,D,1,2,3# 1: Numero di telefono o posizione 2: Numero di telefono o posizione 3: Numero di telefono o posizione	Cancellare il numero in posizione 2: SOS,D,2# Cancellare un numero specifico: SOS,D,+39123456788#
Invio Avvisi di Allarme	SENALM,a,b# a: ON/OFF (di default OFF) b: 0/1/2 (di default 1)*	Attivare l'invio di allarmi solo via WEB SENALM,ON,0#
Aggiungere Numero Master	CENTER,A,n# n: numero con prefisso internazionale	CENTER,A, +39123456788# oppure CENTER,888888,A,+39123456788#
Cancellare Numero Master	CENTER,D#	
Tempo invio dati Heartbeat	HBT,t# t: Range 1÷60 minuti	Ogni quanto inviare un pacchetto dati per mantenimento informazioni di sistema default: 3 minuti
Imposta conteggio chilometri percorsi	MILEAGE,a,b# a: ON/OFF (Attiva/Disattiva) b: 0÷999999 (Dato di partenza)	Attiva il conteggio partendo da 0 km MILEAGE,ON,0#
Richiedi chilometri percorsi	MILEAGE#	
Sensibilità Sensore Vibrazione	SENLEVEL,a# a: 1÷9 (1: più sensibile)	SENLEVEL,4#
Allarme Velocità	SPEED,a,b,c# a: ON/OFF b: 1÷255 (default 100 km/h) c: 0/1/2 (Modalità Invio)	Disattiva: SPEED,OFF# Attiva a 130 km/h SPEED,ON,130,2#
Allarme Altitudine	SHIFT,a,b,c# a: ON/OFF b: 100÷9999 (default 100 m) c: 0/1/2 (Modalità Invio)*	Disattiva: SHIFT,OFF# Attiva a 500 m SHIFT,ON,500,2#
Allarme Alimentazione Scollegata	BATALM,a,b# a: ON/OFF b: 0/1/2 (Modalità Invio) <u>Invio automatico allarme quando la batteria è al di sotto del 20%</u>	Attivazione con Invio SMS/ WEB: BATALM,ON,1# Disattivazione: BATALM,OFF#
Allarme Caduta	TEARDOWN,a,b# a: ON/OFF b: 0/1/2 (Modalità Invio)*	Attivazione con Invio SMS/ WEB: TEARDOWN,ON,1# Disattivazione: TEARDOWN,OFF#

Attivazione Ascolto Ambientale	MONITOR,n# n: Numero di telefono con prefisso internazionale	L'unità risponde all'sms ed entro un minuto chiama il numero indicato MONITOR,+393451234567# <i>*Questo comando deve essere inviato dal numero CENTER.</i>
Modalità ascolto ambientale su chiamate	MONITOR#	Quando il localizzatore riceve una chiamata dal numero Master, il localizzatore risponde alla chiamata attivando l'ascolto ambientale
Modalità invio coordinate su chiamate	TRACK#	Quando il localizzatore riceve una chiamata dal numero Master, il localizzatore invia le coordinate sotto forma di URL

* La modalità di invio da scegliere tra 0: Solo WEB / 1: SMS e WEB / 2: SMS, WEB e Chiamata

13) Elenco APN Operatore

Di seguito sono indicati gli APN de principali operatori, ma si consiglia di verificarne la correttezza con il proprio gestore di telefonia, poiché se non corretto, non consentirebbe la connessione internet e quindi l'invio delle coordinate sul portale.

Operatore	APN	User	Password
TIM	ibox.tim.it		
Vodafone	mobile.vodafone.it		
WindTRE	internet.it		
Iliad	iliad		
Very Mobile	internet.it		
Coop	internet.coopvoce.it		
Fastweb	apn.fastweb.it		
Ho Mobile	web.ho-mobile.it		
Poste	wap.postemobile.it		
Kena Mbile	web.kenamobile.it		
Lyca	data.lycamobile.it		

14) Risoluzione dei Problemi

Problema	Soluzione
Impossibile collegarsi alla piattaforma in Cloud	Verificare di avere inserito il corretto APN Verificare che la SIM sia abilitata al traffico Internet Controllare il credito sulla SIM-card
Il localizzatore è sempre Offline	Verificare che arrivi alimentazione al Localizzatore Controllare che il localizzatore abbia copertura GSM Verificare il credito sulla SIM-card
Impossibile avere un Fix	Verificare che il localizzatore non abbia del metallo sopra di esso Verificare che l'area sia coperta da segnale GPS
Nessuna risposta ai comandi	Verificare che il formato SMS sia corretto Verificare che il localizzatore abbia copertura GSM Verificare che il servizio SMS sia abilitato Verificare il credito della SIM-card
La funzione MONITOR è attiva, ma chiamando il localizzatore questo non risponde. Inoltre al comando MONITOR,n# non si riceve la chiamata	E' necessario disporre di una SIM card con traffico dati e voce compatibile con la tecnologia VoLTE. Verificare con il proprio gestore di telefonia

A tutti i residenti nell'Unione Europea. Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Importato e distribuito da: **FUTURA GROUP SRL**

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 - Fax. 0331-778112

Web site: www.futuranet.it Info tecniche: supporto@futuranet.it