



BTH-235W
denver.eu

12/2023



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Rimuovere gli auricolari dal prodotto in caso di perdite o eccessivo calore per evitare ustioni o irritazioni cutanee.
8. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
9. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
10. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
11. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.

Carica

- Inserire con cautela il cavo di tipo C nella porta di ricarica di tipo C del padiglione auricolare destro e collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB del computer o a un caricabatterie da auto o da parete compatibile con lo standard USB.
- La spia LED rossa fissa apparirà per indicare quando le cuffie sono in carica.
- Al termine della carica, la spia LED diventerà blu.
- Il tempo di ricarica è pari a circa 2 ore.

Accensione/Spegnimento

- Tenere premuto il pulsante di alimentazione sul lato destro della cuffia per circa 3 secondi finché l'indicatore LED non si accende.
- Tenere premuto di nuovo il pulsante di alimentazione per 4 secondi finché la spia LED non si spegne.

Associazione e connessione con un nuovo dispositivo

- Accendere le cuffie Bluetooth wireless (fare riferimento alla sezione "Accensione").
- Per associare le cuffie con un nuovo dispositivo, la spia LED rossa e blu lampeggia a indicare che le cuffie sono pronte per essere associate al dispositivo.
- Su smartphone, tablet o lettore multimediale abilitato Bluetooth, accedere al menu delle impostazioni Bluetooth, attivare la funzione e cercare nuovi dispositivi. Dopo alcuni secondi nell'elenco verrà visualizzato "DENVER BTH-235".
- Toccare questo modello per selezionarlo. La spia LED blu fissa indica che il dispositivo è stato associato correttamente.
- Con i dispositivi associati in precedenza, con Bluetooth attivato e nel raggio di portata, le cuffie si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth a cui sono state connesse.

NOTA: se le cuffie non vengono utilizzate entro 5 minuti, si spengono automaticamente per risparmiare batteria.

Riproduzione

- Collegare il dispositivo alle cuffie tramite Bluetooth (fare riferimento alla sezione "Associazione e connessione").
- Aprire l'app di musica preferita e premere il pulsante di riproduzione.
- Controllare la musica, i brani e il volume dal proprio dispositivo, oppure controllare la musica e il volume. Premere una volta il pulsante di alimentazione per riprodurre/mettere in pausa la musica e rispondere alle chiamate, premerlo due volte per ricomporre l'ultimo numero chiamato sul telefono e tenere premuto per rifiutare una chiamata in arrivo.
- Tutto l'audio, inclusi musica, giochi, video e notifiche verranno diretti attraverso la cuffia.


Funzione

- Premere l'area + (fare riferimento al diagramma del prodotto) per passare al brano successivo.
- Premere l'area - (fare riferimento al diagramma del prodotto) per passare al brano precedente.
- Tenere premuta l'area + (fare riferimento al diagramma del prodotto) per alzare il volume.
- Tenere premuta l'area - (fare riferimento al diagramma del prodotto) per abbassare il volume.

Risoluzione dei problemi

- Alimentazione assente
 - Ricaricare le cuffie Bluetooth wireless utilizzando il cavo di tipo C.
- La musica non viene riprodotta tramite Bluetooth
 - Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth abbia un profilo A2DP. Verificare se entrambi i dispositivi sono associati e connessi tramite Bluetooth. Riavviare le cuffie per ricollegare il dispositivo Bluetooth.
- Il dispositivo Bluetooth non si ricollegherà alle cuffie
 - Passare al menu delle impostazioni Bluetooth sul dispositivo Bluetooth, toccare "DENVER BTH-235" e selezionare "Dimentica".
 - Ora seguire i passaggi per associare nuovamente il dispositivo. In alternativa, tenere premuto il pulsante di alimentazione sulle cuffie (mentre sono accese) per scollegare le cuffie da qualsiasi dispositivo collegato. Quindi seguire i passaggi per ricollegare il dispositivo.
- Per ragioni sicurezza, non ricaricare le cuffie durante l'uso.

Diagramma del prodotto

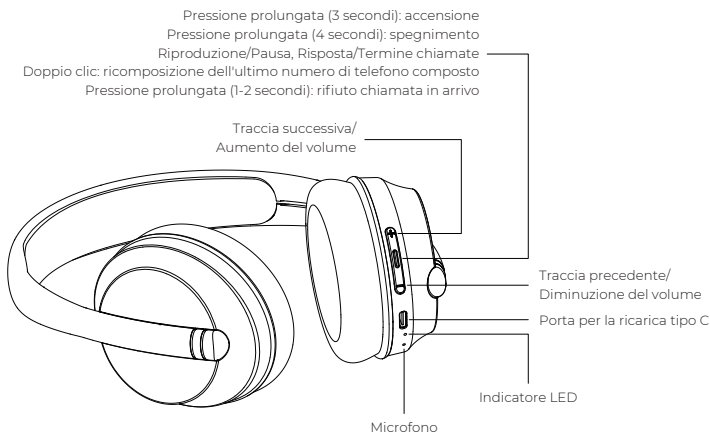

Avvertenza!

- Contiene una batteria al litio!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- Ricaricare il prodotto solamente con il cavo originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, DENVER A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTH-235W è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BTH-235W. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2402-2480MHz

Potenza massima in uscita: 0,5 mW

Avvertenza relativa alla batteria al litio all'interno

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

