

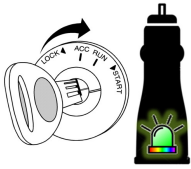
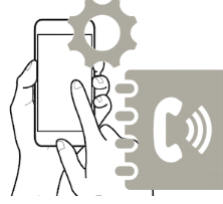
SaveMyChild

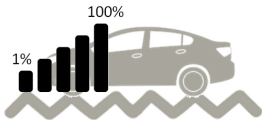

Guida Veloce



Dispositivo volto a prevenire l'abbandono del bambino in auto quando posizionato sul dispositivo di ritenuta (seggiolino) omologato. Composto da un cuscinetto dotato di sensori e da una centralina di allarme da collegare tramite apposito cavo alla presa accendisigari, consente di segnalare a livello acustico/visivo e tramite chiamata/SMS la presenza del bambino sul seggiolino a veicolo spento. Il dispositivo è totalmente autonomo, funziona in abbinamento ad una SIM card abilitata al traffico SMS/Voce e non necessita alcuna connessione bluetooth/WiFi. Una batteria interna, ricaricabile da presa accendisigari, garantisce l'autonomia necessaria al dispositivo per inviare le segnalazioni di allarme. SaveMyChild è conforme al DM n. 122 del 2 Ottobre 2019.

Configurazione dispositivo

1		Dotarsi di una SIM card di un operatore. Il contratto stipulato con il proprio gestore deve permettere l'invio/ricezione di chiamate e SMS. Inoltre è richiesto che l'operatore invii un SMS in caso di credito in esaurimento.
2		Disattivare il codice PIN della SIM se questo è attivo.
3		Rimuovere la vite a croce del contenitore di SAVEMYCHILD.
4		Inserire la SIM nell'apposito slot.
5		Richiudere il contenitore tramite la vite rimossa poco prima.
6		Se è il primo utilizzo si consiglia di ricaricare la batteria, collegando il cavo USB fornito in dotazione ad un alimentatore o alla presa accendisigari. Un led rosso si accenderà durante tutta la fase di carica.
7		Inserire l'adattatore accendisigari alla presa dell'auto e collegare il dispositivo alla presa USB dell'adattatore sfruttando il cavo USB in dotazione.
8		Se la propria presa accendisigari è posta sotto chiave, girare la chiave del veicolo in modo da accendere il quadro strumenti. Un LED sull'adattatore accendisigari si accenderà ad indicare la presenza della tensione.
9		Spostare il selettore di accensione su SaveMyChild in posizione "ON" (spostare la levetta verso il pulsante), e attendere il suono acustico.
10		Prima di installare il prodotto sul seggiolino sarà necessario configurare i numeri ai quali inviare le segnalazioni di allarme. Si consigliano almeno 2 numeri (massimo 8). Premere e tenere premuto il pulsante per circa 7 secondi (fino a quando non si sentirà un avviso acustico). Usare il proprio cellulare per inviare gli SMS di configurazione al numero di SIM inserito nel SaveMyChild. Sono disponibili 8 locazioni di memoria per altrettanti numeri di telefono da avvisare in caso di allarme. La posizione 1 ha priorità maggiore rispetto alla 8. Gli avvisi di allarme avverranno partendo dalla posizione 1. Inviare il comando "NUM" seguito dalla posizione da 1 a 8 e il numero di telefono completo di prefisso internazionale (+39 per l'Italia). Ad esempio se vogliamo impostare in prima posizione il numero +393471234567 inviare: NUM1+393471234567;12345 (dove 12345 è la password di default del dispositivo)

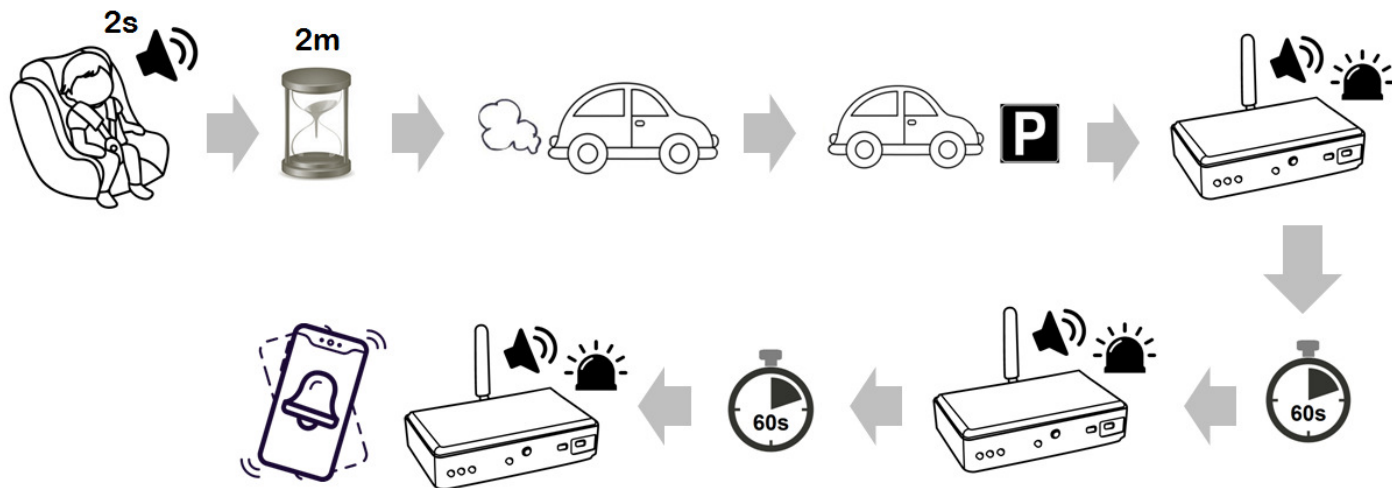
11		Se necessario regolare la sensibilità del dispositivo in modo che rilevi correttamente le vibrazioni del veicolo quando questo è in movimento. Se la sensibilità è troppo bassa potrebbero attivarsi segnalazioni di allarme senza motivo. Di default è già impostato un valore di sensibilità, pertanto si consiglia di modificarla solo a seguito di alcune prove di utilizzo sul veicolo. Il comando da inviare sarà "SENS" seguito dal valore di sensibilità compreso tra 01 e 99 dove 99 sarà la sensibilità massima. Ad esempio se si vuole impostare una sensibilità "15" inviare (12345 è la password di default del dispositivo): SENS:15;12345
12		A configurazione terminata spostare il selettore in posizione OFF. La configurazione è ora terminata

Installazione in Auto

1		Posizionare il sensore sulla seduta del seggiolino.
2		Posizionare la centralina vicino al lato guida, in un punto dove è possibile avvertire segnalazioni acustiche e visive.
3		Inserire nella presa accendisigari l'adattatore USB, quindi collegare ad esso il cavo USB. L'altro capo del cavo dovrà essere collegato alla centralina.
4		Spostare l'interruttore di alimentazione su ON. Il sistema è pronto per essere utilizzato. Il sistema si attiverà automaticamente quando verrà posizionato correttamente il bambino/a sul seggiolino.

	Il dispositivo è stato progettato per essere alimentato esternamente da presa accendisigari in abbinamento alla batteria interna ricaricabile. Il ciclo di ricarica avviene automaticamente quando il dispositivo è alimentato da presa accendisigari.
---	---

Utilizzo del dispositivo



1. Posizionare il bambino/a sul seggiolino, entro circa 2 secondi il dispositivo emetterà delle note acustiche ad indicare il corretto posizionamento (4 note: posizione corretta / 1 nota lunga: posizione errata). Se non verranno emesse note, verificare il posizionamento. Il LED di colore verde sulla centralina (vicino al pulsante) se acceso indicherà che il bambino è posizionato correttamente sul sensore.
2. Ora si avranno 2 minuti di tempo per eseguire tutte le eventuali operazioni di carico sul veicolo, quindi salire ed avviare il motore.
3. Qualora verrà spenta l'auto (se la presa accendisigari è sotto chiave) o verrà rilevato il bambino sul seggiolino ad auto ferma, verrà avviata la procedura di allarme:
 - a. Si accenderà fisso il LED giallo e verranno emessi dei segnali acustici che si ripeteranno 3 volte (1 volta ogni minuto) per ricordare la presenza del bambino/a sul seggiolino.
 - b. Dopo 2 segnalazioni, verrà chiamato il primo numero in lista, se questo risponderà e l'utente digiterà un qualsiasi tasto della tastiera, la procedura di allarme verrà temporaneamente disattivata.
 - c. Se il primo numero in lista non risponderà, verrà nuovamente effettuata una chiamata verso lo stesso numero dopo 1 minuto. Se questo risponderà digitando un tasto, la procedura di allarme ripartirà dal punto "a" fino a quando il bambino verrà rilevato nel seggiolino. Se la persona chiamata non risponderà al telefono digitando un qualsiasi tasto, verrà chiamato il secondo numero in lista e così via con la medesima prassi della risposta. Ogni chiamata verrà accompagnata da un SMS di allarme.

Attenzione!: Se non vi è copertura GSM sul telefono della persona da avvisare, la chiamata non potrà andare a buon fine, ma l'SMS verrà automaticamente recapitato appena la rete sarà disponibile. Qualora SaveMyChild non avrà copertura GSM, verranno garantite tutte le segnalazioni acustico/visive, mentre chiamate/SMS non potranno essere portate a termine.

A tutti i residenti nell'Unione Europea. Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.